

Upgrade  
Spray Cleaner  
Filterwechsel



Sehr geehrte Kunden,

LOTUS steht für Innovation und ständige Weiterentwicklung. So konzipieren wir nicht nur Anlagen für den aktuellen Marktbedarf, sondern arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer bestehenden Anlagen.

Ein weiterer Aspekt, der uns besonders am Herzen liegt, ist das **ergonomische Arbeiten**. Durch den ständigen Dialog mit unseren Kunden haben wir Möglichkeiten entdeckt, das Arbeiten an LOTUS-Anlagen noch anwenderfreundlicher zu gestalten.

Für die **Entnahme des Filters** muss bisher die Filtervorrichtung **gedreht** und **gekippt** werden. Dies kann dem Anwender Probleme bereiten.

**Dafür bieten wir nun eine Lösung zur Nachrüstung an:**

Die Filteranlage wird um 90° gedreht und die Entnahmeöffnung den Abmaßen des Filters angepasst.

So kann nach dem Lösen der Verrohrung die komplette Filteranlage als Einheit einfach herausgenommen werden.


**Kein Drehen und Kippen mehr!**

**Vorteile:**

- Erhöhte Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- kein Verschütten von HF
- geringeres Kontaminationsrisiko der Umgebung / Umwelt / des Arbeitsplatzes
- komfortabler und schneller Austausch des Filters
- Verkürzung der Wartungszeit


## Einige Bilder zur Veranschaulichung:

Mit wenigen Handgriffen kann die Filteranlage nun ausgebaut werden!

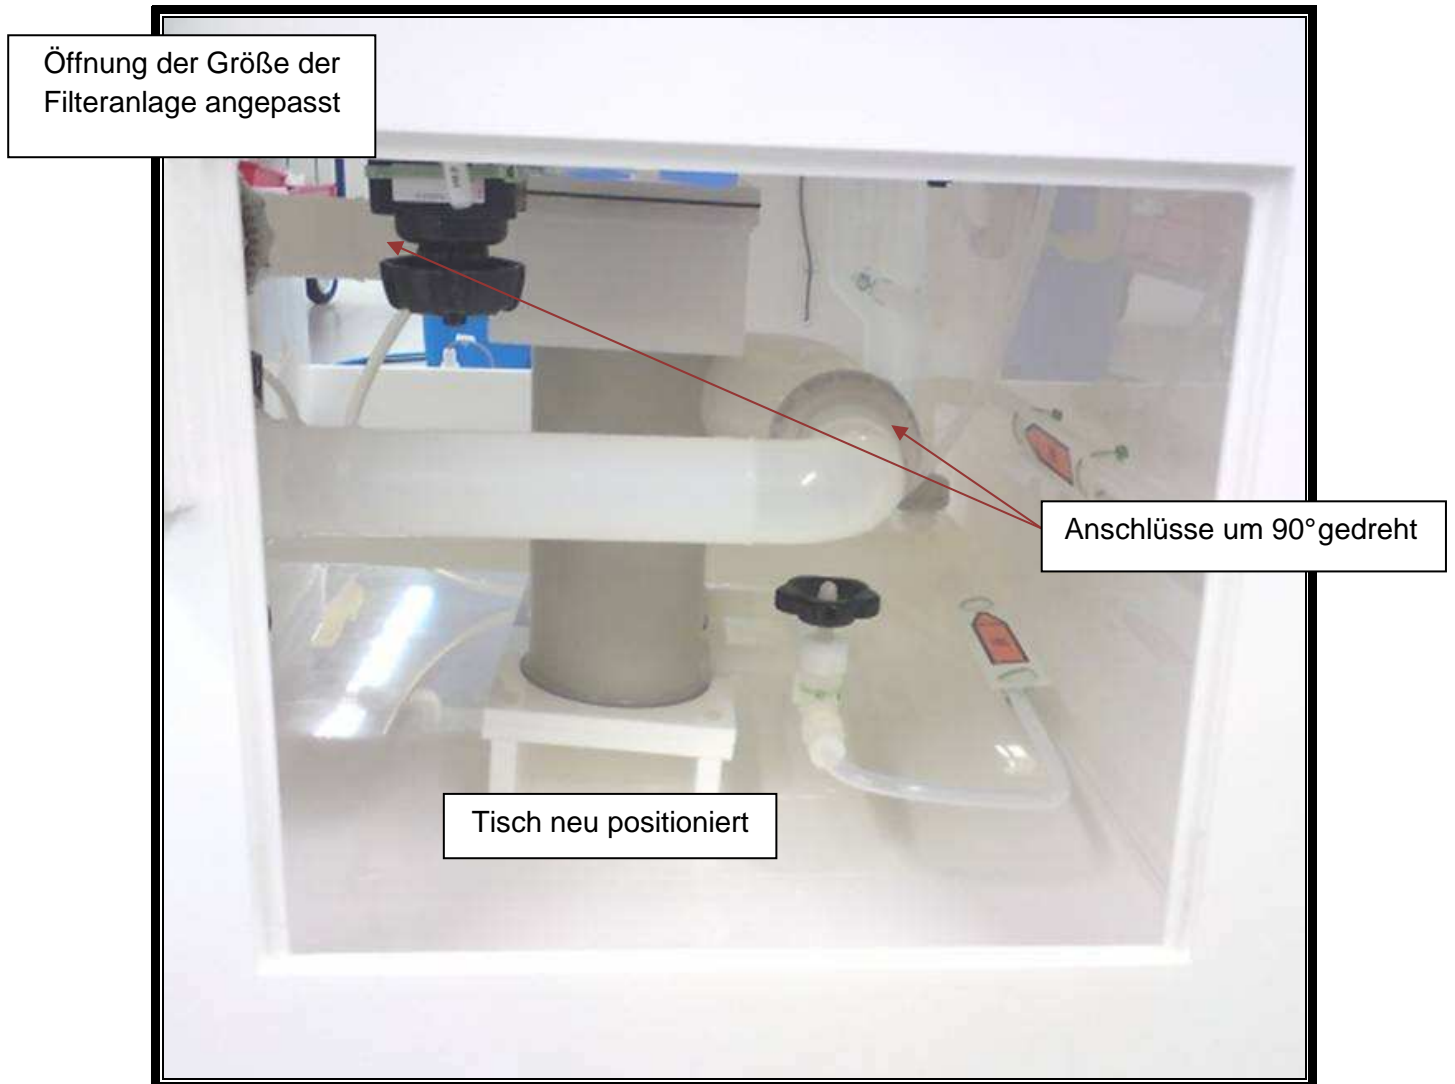


## Neue Handlungsabfolge des Filterwechsels

Alle Handlungsschritte sind mit entsprechender PSA durchzuführen!

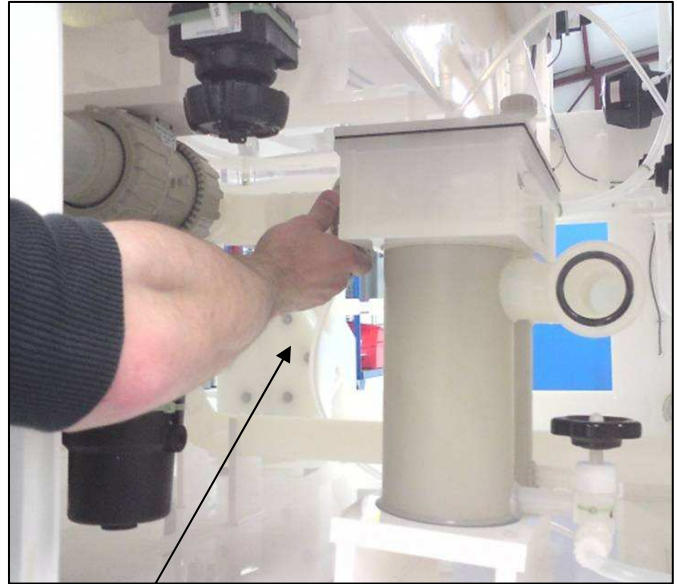

Verrohrungen lösen

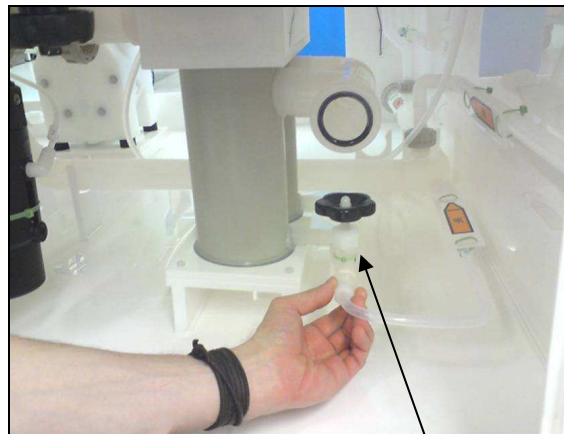


Ventil schließen!  
Schlauch entfernen

Nun kann die komplette Filteranlage herausgenommen werden



Der Filter kann in **senkrechter Lage** entnommen werden

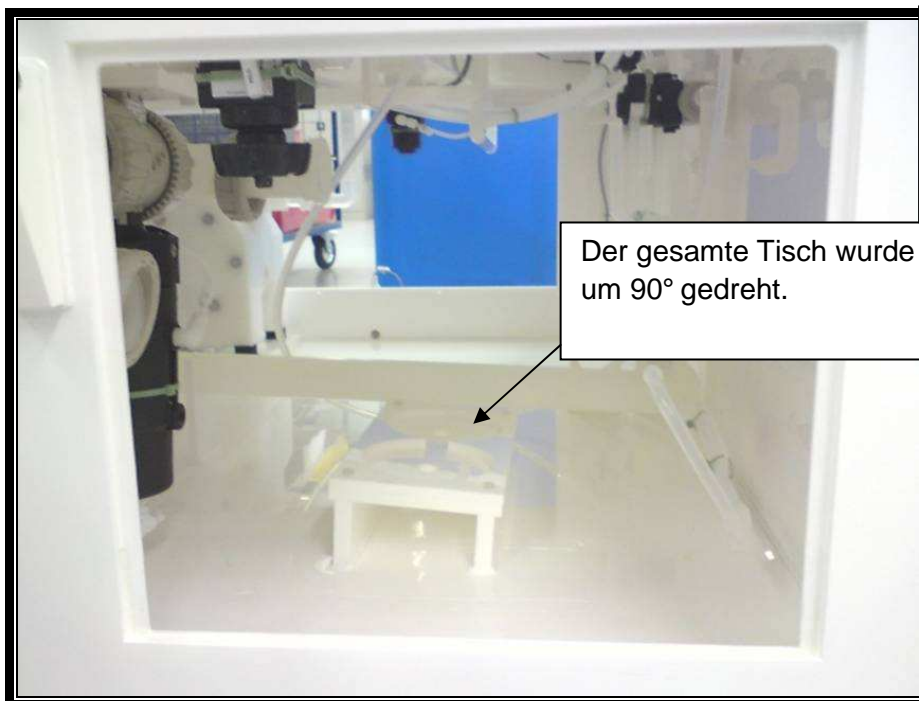

Der gesamte Tisch wurde um 90° gedreht.

## Kontakt

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot und beantworten Ihre Fragen.  
Unser Serviceteam steht Ihnen von 8.00 – 17.00 Uhr zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihr LOTUS-Serviceteam

### Daniel Kleinstück

Leiter Service

[daniel.kleinstuek@lotussystems.de](mailto:daniel.kleinstuek@lotussystems.de)

Phone +49.7704.9233-34

Mobile +49.172.7440164

Fax +49.7704.9233-60

[www.lotussystems.com](http://www.lotussystems.com)

### Uwe Haltmaier

Projektleiter / Technical Support

[uwe.haltmaier@lotussystems.de](mailto:uwe.haltmaier@lotussystems.de)

Phone +49.7704.9233-72

Fax +49.7704.9233-60

[www.lotussystems.com](http://www.lotussystems.com)